


Accessori

Guida alla progettazione
Guarnizioni di posa

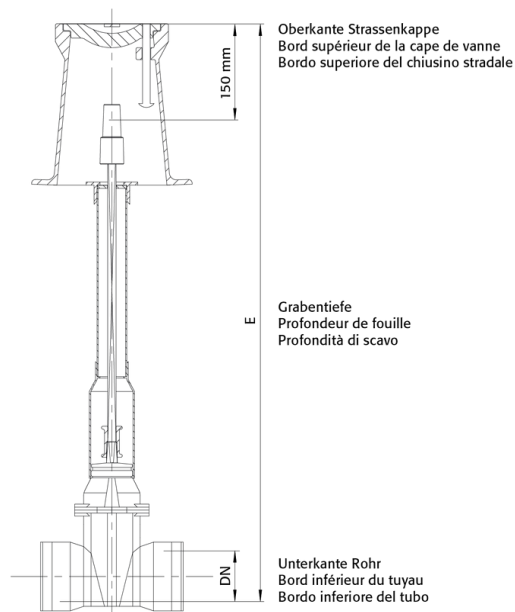

Per saracinesche 2004/3004/4004

DN	Tele 0G		Tele 1G		Tele 2G		Tele 3G		Starr G	
	E min.	E max.	E min.	E max.	E min.	E max.	E min.	E max.	E min.	E max.
40	720	890	910	1120	1060	1440	1380	2100	1080 *	1480
50	750	920	940	1150	1090	1470	1410	2130	1110 *	1510
65	790	960	980	1190	1130	1510	1450	2170	1150 *	1550
80	800	970	990	1200	1140	1520	1460	2180	1160 *	1560
100	840	1010	1030	1240	1180	1560	1500	2220	1200 *	1600
125	880	1050	1070	1280	1220	1600	1540	2260	1240 *	1650
150	940	1110	1130	1340	1280	1660	1600	2320	1300 *	1700
200	1050	1220	1240	1450	1390	1770	1710	2430	1410 *	1810
250	1260	1430	1450	1660	1600	1980	1920	2640	1620 *	2020
300	1360	1530	1550	1760	1700	2080	2020	2740	1720 *	2120



Per saracinesche 1004

DN	Tele 0G		Tele 1G		Tele 2G		Tele 3G		Starr G	
	E min.	E max.	E min.	E max.	E min.	E max.	E min.	E max.	E min.	E max.
25	640	810	830	1040	980	1360	1300	2020	1000 *	1400
32	660	830	850	1060	1000	1380	1320	2040	1020 *	1420
40	660	830	850	1060	1000	1380	1320	2040	1020 *	1420
50	690	860	880	1090	1030	1410	1350	2070	1050 *	1450

*Indicazione
L'estremità superiore della guarnizione di posa rigida può essere raccorciata fino a 400 mm (= E min.).

Misure in mm - Con riserva di modifiche